

Tabletious

Kiosk Setup & Linkly Pairing Guide · 키오스크 설정 & Linkly 페어링 가이드 · 自助点餐机设置与 Linkly 配对指南

English

Set up a kiosk & pair the Linkly card terminal

한글

키오스크 설정 & Linkly 카드 단말기 페어링

中文

设置自助点餐机并配对 Linkly 刷卡终端

Tap a language above to jump to that section · 위 언어를 누르면 해당 페이지로 이동합니다 · 点击上方语言跳转到对应页面

Kiosk Setup & Linkly Pairing

Setting up a self-order kiosk — connect to the shop server, pick a printer, link the card terminal (Linkly), choose the table, and start.

What this is · A kiosk is the self-order tablet customers use to order and pay by themselves. You only need this guide when **installing a new kiosk**, or after a **RELOAD / reset**. The screen is the **KIOSK SETUP** page, with a 4-step rail on the left: **Server** → **Printer** → **Pinpad** → **Table**. When all four are done, **KIOSK START** turns on.

Before you start · Have ready:


- The **Server IP** of this shop (see Step 1 — it differs per shop).
- For card payments: the **EFTPOS terminal powered on** and on the **same network**, plus its **6-digit Pair Code** (Part B).

Part A · Kiosk Setup

Step 1. Server — connect to the shop server

- 1 On the **Server** card, tap the IP field (or the  keypad button) to open the on-screen keypad.
- 2 Type this shop's **Server IP** and tap **CONNECT**.

The Server IP differs from shop to shop (it depends on each shop's local server). It is **usually** **192.168.5.5**. If you don't know it, contact us.

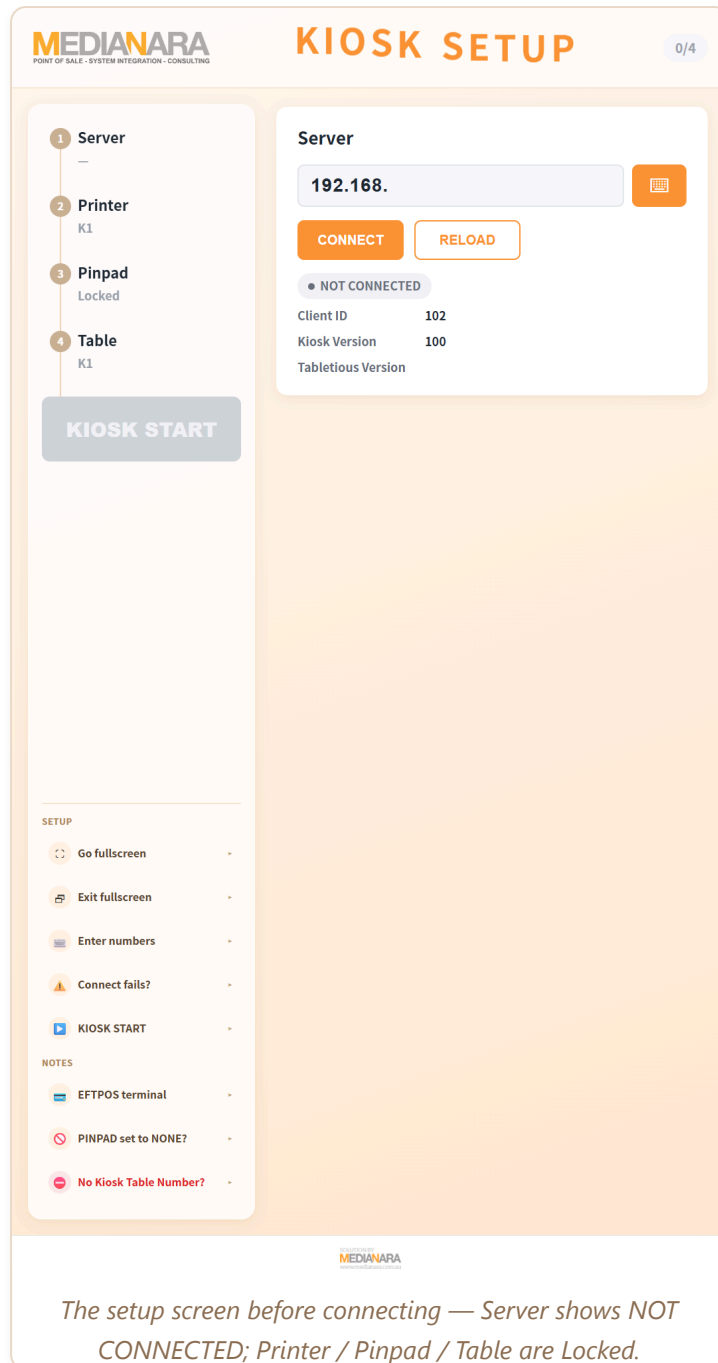

The screenshot shows the 'KIOSK SETUP' interface. On the left, a vertical list of steps: 1. Server, 2. Printer K1, 3. Pinpad Locked, 4. Table K1. Below this is a 'KIOSK START' button. The main area is titled 'Server' and shows the IP address '192.168.' in a text field. Below the text field are 'CONNECT' and 'RELOAD' buttons. A status indicator shows 'NOT CONNECTED'. Below this, a table displays system information:

Client ID	102
Kiosk Version	100
Tabletious Version	

Below the main screen, a modal titled 'Enter Server IP' is shown. It contains a text field with '192.168.' and a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and a backspace icon. There is also a 'CLEAR' button and a 'CONNECT' button at the bottom right of the modal. Below the modal, a note reads: 'Enter the Server IP on the keypad, then tap CONNECT.'

- 1 When it connects, the status changes to **CONNECTED** and the other three cards (**Printer, Pinpad, Table**) appear.

MEDIANARA
POINT OF SALE - SYSTEM INTEGRATION - CONSULTING

KIOSK SETUP

3/4

- 1 **Server**
192.168.0.135
- 2 **Printer**
K1
- 3 **Pinpad**
—
- 4 **Table**
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

• **CONNECTED**

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

Pinpad

NONE

Table

Table: K1

Change

SETUP

- Go fullscreen
- Exit fullscreen
- Enter numbers
- Connect fails?
- KIOSK START

NOTES

- EFTPOS terminal
- PINPAD set to NONE?
- No Kiosk Table Number?

CONNECTED — the Printer, Pinpad and Table cards are now available.

Connect fails? Check the Server IP. If it is correct but still fails, tap **RELOAD** once, then press **CONNECT** again.

Step 2. Printer — choose the receipt printer

- 1 On the **Printer** card, open the dropdown and choose this kiosk's receipt printer. Choose **NO PRINTER** if the kiosk should not print.

MEDIANARA
POINT OF SALE · SYSTEM INTEGRATION · CONSULTING

KIOSK SETUP

3/4

- 1 Server
192.168.0.135
- 2 Printer
K1
- 3 Pinpad
—
- 4 Table
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

● **CONNECTED**

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

NO PRINTER
NIGIRI
ROLL
KITCHEN
DRINK
K1

Table: K1

Change

SETUP

- Go fullscreen
- Exit fullscreen
- Enter numbers
- Connect fails?
- KIOSK START

NOTES

- EFTPOS terminal
- PINPAD set to NONE?
- No Kiosk Table Number?

MEDIANARA

Pick the printer (or NO PRINTER) from the list.

Step 3. Pinpad — choose the card terminal

- 1 On the **Pinpad** card, open the dropdown and choose the card terminal:
 - **NONE** — no card payment. At checkout only **PAY AT COUNTER** is shown.
 - A **Linkly (PCEFTPOS)** terminal (e.g. **LINKLY1**) — the customer pays by card at the kiosk. This needs **pairing** → see **Part B** below.

Setting up card payment? Finish Steps 1–4 here, then follow **Part B · Linkly Pairing**. If you only need PAY AT COUNTER, leave Pinpad on **NONE**.

Step 4. Table — choose the kiosk table number

- 1 On the **Table** card, open the dropdown and choose this kiosk's table number (usually **K1**, **K2**, ...), then tap **LOGIN**.

MEDIANARA
POINT OF SALE - SYSTEM INTEGRATION - CONSULTING

KIOSK SETUP

4/4

- 1 **Server**
192.168.0.135
- 2 **Printer**
K1
- 3 **Pinpad**
LINKLY1 - PAIRED
- 4 **Table**
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

CONNECTED

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

Pinpad

LINKLY1

Already paired: LINKLY1

To change the EFTPOS terminal, [Unpair](#) this pinpad first.

Table

K1

K1

SETUP

- Go fullscreen
- Exit fullscreen
- Enter numbers
- Connect fails?
- KIOSK START

NOTES

- EFTPOS terminal
- PINPAD set to NONE?
- No Kiosk Table Number?

MEDIANARA

Choose the kiosk table number (e.g. K1), then tap LOGIN.

No kiosk table number in the list? Kiosk table numbers (K1, K2, ...) only appear when they are **logged out** on the counter tablet. On the **tabletiousapp**: ① **HALL(POS)** → ② **TABLE** tab → ③ tap the table number → ④ **LOGOUT**. It will then appear here.

Step 5. KIOSK START

- 1 When all four steps are done, the rail shows **4/4** and **KIOSK START** turns orange. Tap it to start the kiosk.

The screenshot shows the 'KIOSK SETUP' interface for MEDIANARA. The top bar displays the company logo and the title 'KIOSK SETUP' with a progress indicator '4/4'. On the left, a vertical rail lists four steps: 1. Server (192.168.0.135), 2. Printer (K1), 3. Pinpad (LINKLY1 - PAIRED), and 4. Table (K1). Below the rail is an orange 'KIOSK START' button. The main content area on the right shows details for each step: 'Server' with a 'CONNECT' button and status 'CONNECTED'; 'Printer' with a dropdown menu showing 'K1'; 'Pinpad' with a dropdown menu showing 'LINKLY1' and a note 'Already paired: LINKLY1'; and 'Table' with a dropdown menu showing 'Table: K1' and a 'Change' button. A bottom sidebar contains 'SETUP' options like 'Go fullscreen', 'Exit fullscreen', 'Enter numbers', 'Connect fails?', and 'KIOSK START', as well as 'NOTES' like 'EFTPOS terminal', 'PINPAD set to NONE?', and 'No Kiosk Table Number?'. At the bottom, a message states: 'All four steps complete (4/4) — KIOSK START is now active.'

Part B • Linkly Pairing

Do this only if the kiosk takes **card payments through a Linkly (PCEFTPOS) terminal**. "Pairing" links the card terminal to this kiosk.

★ Important — do NOT pair / unpair repeatedly

Pairing and unpairing the same terminal many times in a short period can cause the **Linkly cloud account to be BLOCKED**. When this happens, pairing fails and shows a message such as **CLOUD ACCT BLOCKED**. Only pair when you genuinely need to.

If the account is blocked, you must do one of the following:

- **Contact Linkly** and ask them to **reset the account password**. Linkly will send new credentials; then pair again.
- **Or wait** until the block clears by itself.

There is **no fixed time** for the block to clear, so contacting Linkly to reset the password is usually the fastest way to recover.

1. Select the Linkly terminal

- 1 On the **Pinpad** card (Step 3), open the dropdown and select the **Linkly (PCEFTPOS)** terminal (e.g. **LINKLY1**). A **Linkly Pairing** panel appears with six empty code boxes.

MEDIANARA
POINT OF SALE - SYSTEM INTEGRATION - CONSULTING

KIOSK SETUP

3/4

- 1 Server
192.168.0.135
- 2 Printer
K1
- 3 Pinpad
—
- 4 Table
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

• CONNECTED

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

Pinpad

LINKLY1

Linkly Pairing
Terminal: LINKLY1

Cancel

Table

Table: K1

Change

SETUP

- Go fullscreen
- Exit fullscreen
- Enter numbers
- Connect fails?
- KIOSK START

NOTES

- EFTPOS terminal
- PINPAD set to NONE?
- No Kiosk Table Number?

Selecting a Linkly terminal opens the Linkly Pairing panel
(Terminal name + 6 code boxes).

2. Enter the 6-digit Pair Code

- 1 Tap the code boxes (or the  button) to open the keypad. Type the **6-digit Pair Code** shown on the pinpad, then tap **PAIR**.

MEDIANARA
POINT OF SALE - SYSTEM INTEGRATION - CONSULTING

KIOSK SETUP

3/4

- 1 Server
192.168.0.135
- 2 Printer
K1
- 3 Pinpad
—
- 4 Table
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

• CONNECTED

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

Pinpad

LINKLY1

Linkly Pairing
Terminal: LINKLY1

Cancel

Linkly Pairing Code

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

CLEAR

PAIR

Enter the 6-digit pair code, then tap PAIR.

Each pair code can be used only once. If pairing fails, get a fresh code from the pinpad before trying again.

3. Pairing result

- 1 Wait a few seconds. On success, the Pinpad card shows **Already paired: <terminal>**, the rail shows **PAIRED**, and **KIOSK START** turns on.

1

Server

192.168.0.135

2

Printer

K1

3

Pinpad

LINKLY1 · PAIRED

4

Table

K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

CONNECTED

Client ID102

Kiosk Version100

Tabletious Version479

Printer

K1

Pinpad

LINKLY1

Already paired: LINKLY1

To change the EFTPOS terminal,

Unpair

 this pinpad first.

Table

Table: K1

Change

SETUP

Go fullscreen

Exit fullscreen

Enter numbers

Connect fails?

KIOSK START

NOTES

EFTPOS terminal

PINPAD set to NONE?

No Kiosk Table Number?

Paired successfully — "Already paired: LINKLY1", and KIOSK START is now active.

Already paired	Success — the terminal is linked to this kiosk.
Paired but not connected	Linked, but the terminal is currently unreachable (e.g. powered off or off-network). Check the terminal's power and network.
Already paired to another device	This terminal is linked to a different device. Unpair it first on the tabletiousapp (Admin → EFTPOS), then pair here.
Pairing failed / CLOUD ACCT BLOCKED	The code, terminal or account has a problem — see the ★ Important box above.

Pairing keeps failing? Contact Linkly to check the terminal account.

4. Changing the terminal — Unpair first

While the kiosk is paired, the terminal dropdown is **locked**. To switch to a different terminal, unpair the current one first.

- 1 Tap **Unpair** in the Pinpad card. It turns red and asks **Confirm Unpair?**
- 2 Tap it again to confirm. (If you don't tap within a few seconds, it cancels automatically.)

The screenshot shows the 'KIOSK SETUP' screen with a progress indicator '4/4' in the top right. On the left, a vertical list shows the setup steps: 1 Server (192.168.0.135), 2 Printer (K1), 3 Pinpad (LINKLY1 - PAIRED), and 4 Table (K1). Below this list is an orange 'KIOSK START' button. The main content area has four sections: 'Server' with a text input '192.168.0.135', a 'CONNECT' button, and a 'CONNECTED' status; 'Printer' with a dropdown menu showing 'K1'; 'Pinpad' with a dropdown menu showing 'LINKLY1', a green message 'Already paired: LINKLY1', and a red warning 'To change the EFTPOS terminal, Confirm Unpair? this pinpad first.'; and 'Table' with a label 'Table: K1' and a 'Change' button. At the bottom left, there are 'SETUP' and 'NOTES' sections with various options like 'Go fullscreen', 'Exit fullscreen', 'Enter numbers', 'Connect fails?', 'KIOSK START', 'EFTPOS terminal', 'PINPAD set to NONE?', and 'No Kiosk Table Number?'. The bottom of the screen features the MEDIANARA logo and a note: 'Tap Unpair once → it turns red "Confirm Unpair?" → tap again to confirm.'

Remember the ★ warning. Don't unpair and re-pair repeatedly, or the Linkly account may be blocked. Only unpair when you really need to change the terminal.

On-screen tips — Setup & Notes (left rail)

The bottom of the left rail has collapsible tips, grouped into **Setup** and **Notes**. Tap a tip to expand it. Here is what each one covers:

SETUP	
Go fullscreen	Open the Chrome menu (:, top-right) and tap the fullscreen icon next to Zoom — or press F11 .
Exit fullscreen	Touch the screen anywhere with two fingers → a small menu pops up → tap " Exit full screen " (or press F11).
Enter numbers	Tap a field, or the  keypad button beside it, to enter the Server IP or pairing code.
Connect fails?	Check the Server IP. If it's correct but still fails, tap RELOAD once, then press CONNECT again.
KIOSK START	Turns on only after all 4 steps are complete.
NOTES	
EFTPOS terminal	Keep the EFTPOS terminal powered on and on the same network.
PINPAD set to NONE?	When Pinpad is NONE, card payment is hidden at checkout — only PAY AT COUNTER is shown.
No Kiosk Table Number?	Kiosk table numbers are usually K1, K2, etc. If they don't appear, log the table out on the counter tablet (tabletiousapp → HALL(POS) → TABLE → tap the number → LOGOUT) — it will then appear here.

키오스크 설정 & Linkly 페어링

무인 주문 키오스크 설정 — 매장 서버에 연결하고, 프린터를 고르고, 카드 단말기(Linkly)를 연결한 뒤, 테이블을 선택하고 시작합니다.

무엇인가요 · 키오스크는 손님이 직접 주문·결제하는 무인 주문 태블릿입니다. **새 키오스크를 설치**할 때, 또는 **RELOAD / 리셋** 후에만 이 가이드가 필요합니다. 화면은 **KIOSK SETUP** 페이지이며, 왼쪽에 4단계 레일이 있습니다: **Server** → **Printer** → **Pinpad** → **Table**. 4단계가 모두 끝나면 **KIOSK START**가 켜집니다.

시작하기 전에 · 다음을 준비하세요:

- 이 매장의 **Server IP** (1단계 참고 — 매장마다 다릅니다).
- 카드 결제용: **전원이 켜진 EFTPOS 단말기**가 **같은 네트워크**에 있어야 하며, **6자리 Pair Code**도 필요합니다 (Part B).


Part A · 키오스크 설정


1단계. Server — 매장 서버에 연결

1 **Server** 카드에서 IP 입력칸(또는  키패드 버튼)을 탭해 화면 키패드를 엽니다.

2 이 매장의 **Server IP**를 입력하고 **CONNECT**를 누릅니다.

Server IP는 매장마다 다릅니다 (각 매장의 로컬 서버 설정에 따라 다름). **보통** **192.168.5.5** 입니다. 모르면 저희에게 문의하세요.

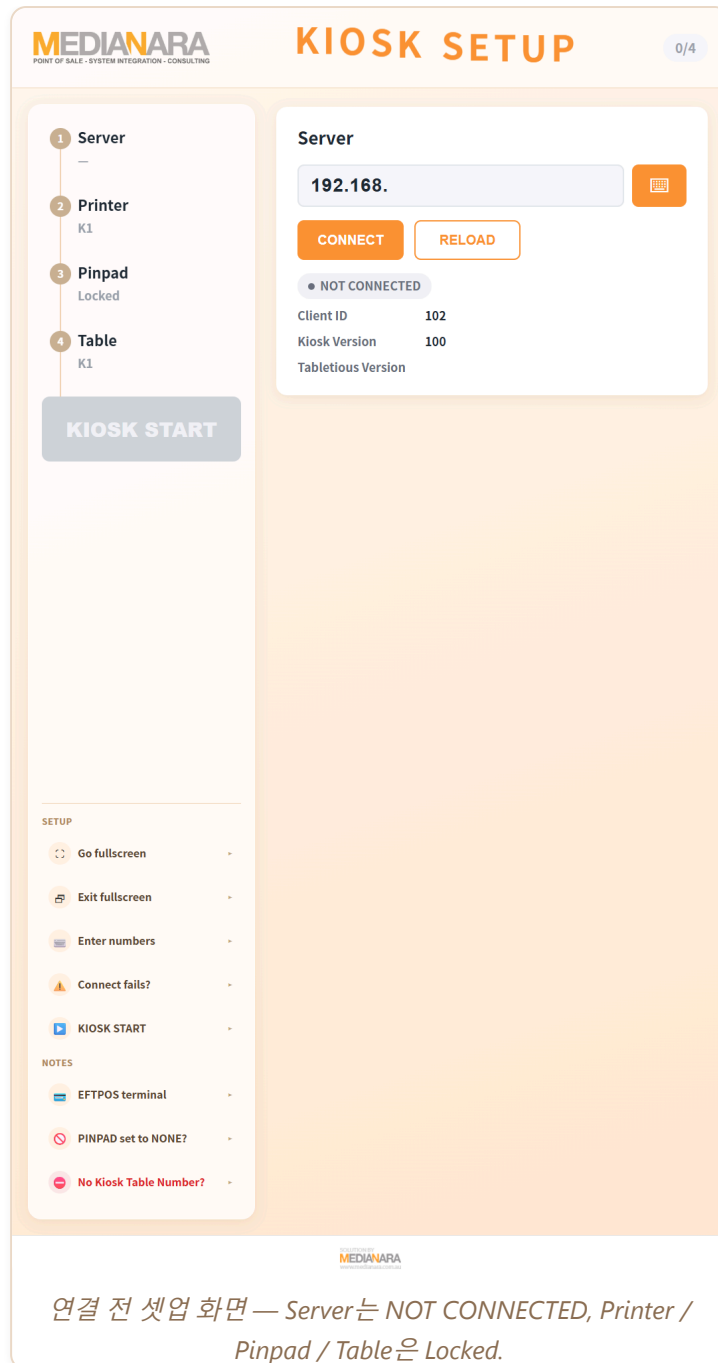

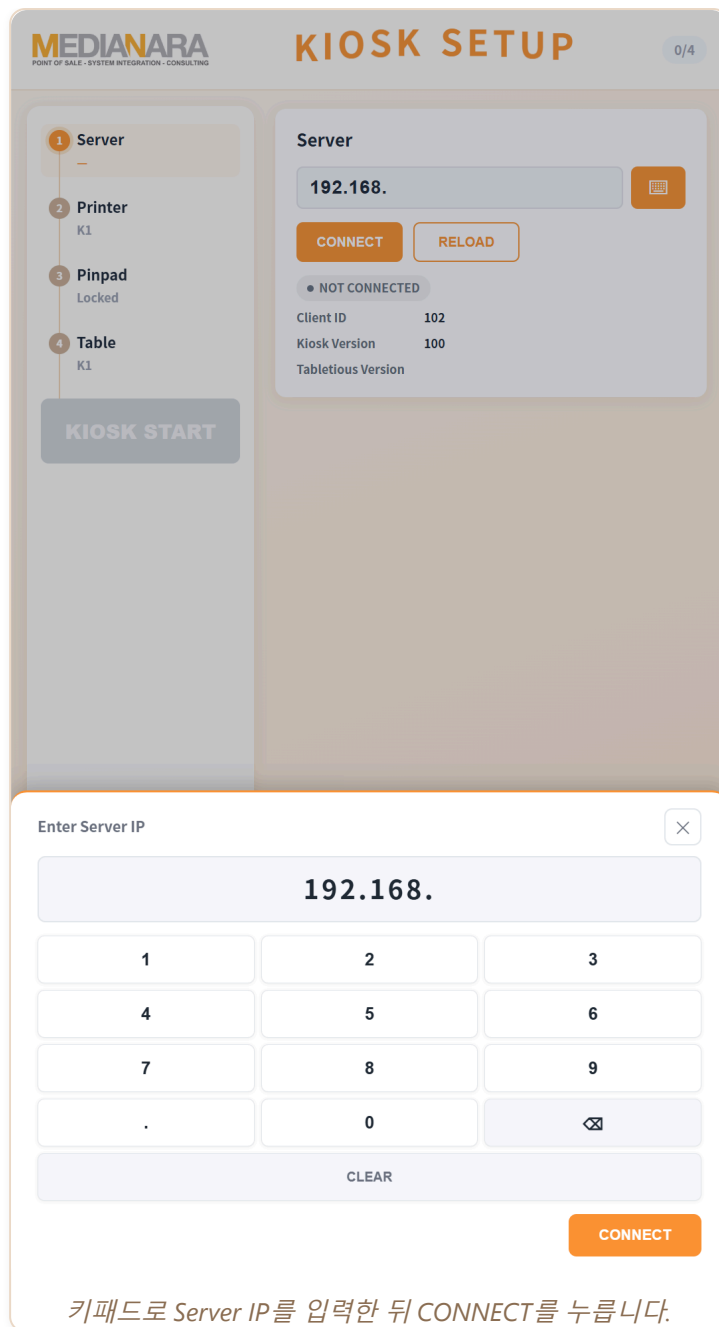

MEDIANARA
POINT OF SALE · SYSTEM INTEGRATION · CONSULTING

KIOSK SETUP

0/4

- 1 Server
- 2 Printer
K1
- 3 Pinpad
Locked
- 4 Table
K1

KIOSK START

Server

192.168.

CONNECT **RELOAD**

• NOT CONNECTED

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version

Enter Server IP

192.168.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	⌫

CLEAR

CONNECT

키패드로 Server IP를 입력한 뒤 **CONNECT**를 누릅니다.

- 1 연결되면 상태가 **CONNECTED**로 바뀌고, 나머지 세 카드(**Printer**, **Pinpad**, **Table**)가 나타납니다.

MEDIANARA
POINT OF SALE · SYSTEM INTEGRATION · CONSULTING

KIOSK SETUP

3/4

- 1 Server
192.168.0.135
- 2 Printer
K1
- 3 Pinpad
—
- 4 Table
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

● **CONNECTED**

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

Pinpad

NONE

Table

Table: K1

Change

SETUP

- Go fullscreen
- Exit fullscreen
- Enter numbers
- Connect fails?
- KIOSK START

NOTES


- EFTPOS terminal
- PINPAD set to NONE?
- No Kiosk Table Number?

CONNECTED — Printer, Pinpad, Table 카드가 나타납니다.

연결이 안 되나요? Server IP를 확인하세요. 맞는데도 안 되면 **RELOAD**를 한 번 누른 뒤 **CONNECT**를 다시 누르세요.

2단계. Printer — 영수증 프린터 선택

- 1 **Printer** 카드에서 드롭다운을 열어 이 키오스크의 영수증 프린터를 고릅니다. 인쇄가 필요 없으면 **NO PRINTER**를 선택합니다.

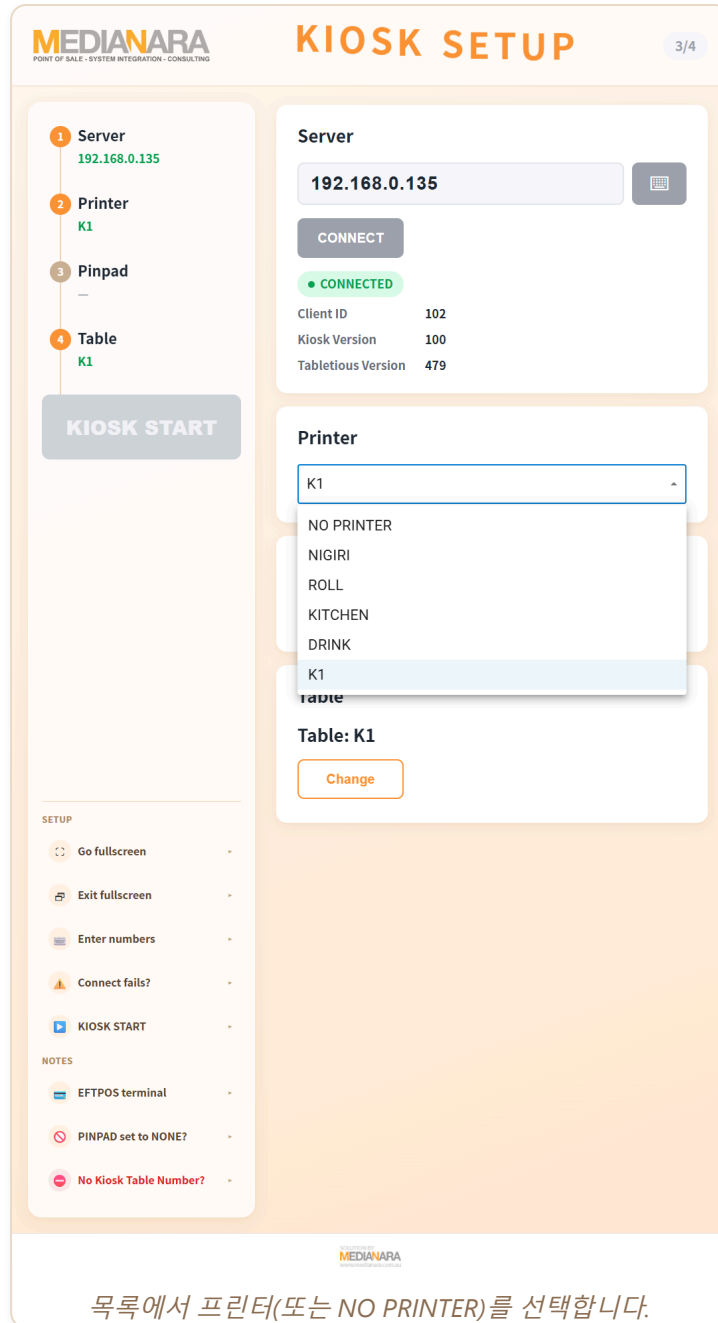

3단계. Pinpad — 카드 단말기 선택

- 1 **Pinpad** 카드에서 드롭다운을 열어 카드 단말기를 고릅니다:
 - **NONE** — 카드 결제 없음. 결제 화면에는 **PAY AT COUNTER**만 표시됩니다.
 - **Linkly(PCEFTPOS)** 단말기 (예: **LINKLY1**) — 손님이 키오스크에서 카드로 결제합니다. **페어링**이 필요합니다 → 아래 **Part B** 참고.

카드 결제를 설정하나요? 여기 1~4단계를 먼저 끝내고 **Part B · Linkly 페어링**을 따라 하세요. PAY AT COUNTER만 필요하면 Pinpad를 **NONE**으로 두면 됩니다.

4단계. Table — 키오스크 테이블 번호 선택

- 1 **Table** 카드에서 드롭다운을 열어 이 키오스크의 테이블 번호(보통 **K1**, **K2**, ...)를 고른 뒤 **LOGIN**을 누릅니다.

The screenshot shows the 'KIOSK SETUP' interface with a progress bar at 4/4. On the left, a vertical list of steps indicates the current position: 1 Server (192.168.0.135), 2 Printer (K1), 3 Pinpad (LINKLY1 - PAIRED), and 4 Table (K1). Below this list is a large orange 'KIOSK START' button. The main area contains configuration sections for Server, Printer, Pinpad, and Table. The 'Table' section shows a dropdown menu with 'K1' selected. At the bottom, there is a note in Korean: '키오스크 테이블 번호(예: K1)를 고른 뒤 LOGIN을 누릅니다.'

MEDIANARA
POINT OF SALE - SYSTEM INTEGRATION - CONSULTING

KIOSK SETUP

4/4

- 1 Server
192.168.0.135
- 2 Printer
K1
- 3 Pinpad
LINKLY1 - PAIRED
- 4 Table
K1

KIOSK START

Server
192.168.0.135
CONNECT
• CONNECTED
Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer
K1

Pinpad
LINKLY1
Already paired: LINKLY1
To change the EFTPOS terminal, [Unpair](#) this pinpad first.

Table
K1

SETUP

- Go fullscreen
- Exit fullscreen
- Enter numbers
- Connect fails?
- KIOSK START

NOTES

- EFTPOS terminal
- PINPAD set to NONE?
- No Kiosk Table Number?

키오스크 테이블 번호(예: K1)를 고른 뒤 LOGIN을 누릅니다.

목록에 키오스크 테이블 번호가 없나요? 키오스크 테이블 번호(K1, K2, ...)는 카운터 태블릿에서 **로그아웃**되어 있어야 여기 나타납니다. **tabletiousapp**에서: ① **HALL(POS)** → ② **TABLE** 탭 → ③ 테이블 번호 탭 → ④ **LOGOUT**. 그러면 여기 표시됩니다.

5단계. KIOSK START

- 1 4단계가 모두 끝나면 레일에 **4/4**가 표시되고 **KIOSK START**가 주황색으로 켜집니다. 눌러서 키오스크를 시작합니다.

MEDIANARA
POINT OF SALE - SYSTEM INTEGRATION - CONSULTING

KIOSK SETUP

4/4

1 Server
192.168.0.135

2 Printer
K1

3 Pinpad
LINKLY1 · PAIRED

4 Table
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

• CONNECTED

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

Pinpad

LINKLY1

Already paired: LINKLY1

To change the EFTPOS terminal, [Unpair](#) this pinpad first.

Table

Table: K1

Change

SETUP

- Go fullscreen
- Exit fullscreen
- Enter numbers
- Connect fails?
- KIOSK START

NOTES

- EFTPOS terminal
- PINPAD set to NONE?
- No Kiosk Table Number?

Part B · Linkly 페어링

키오스크가 **Linkly(PCEFTPOS)** 단말기로 카드 결제를 받는 경우에만 합니다. "페어링"은 카드 단말기를 이 키오스크에 연결하는 작업입니다.

★ 중요 — 페어링/해제를 반복하지 마세요

같은 단말기를 짧은 시간에 여러 번 페어링·해제하면 **Linkly 클라우드 계정**이 차단(**BLOCKED**)될 수 있습니다. 이 경우 페어링이 실패하고 **CLOUD ACCT BLOCKED** 같은 메시지가 표시됩니다. 꼭 필요할 때만 페어링하세요.

계정이 차단되면 다음 중 하나를 해야 합니다:

- **Linkly에 연락하여 계정 비밀번호 재설정**을 요청하세요. Linkly가 새 자격증명을 보내주면 다시 페어링합니다.
- 또는 차단이 자동으로 풀릴 때까지 기다립니다.

차단이 풀리는 시간은 **정해져 있지 않으므로**, 빠르게 복구하려면 보통 Linkly에 연락해 비밀번호를 재설정하는 것이 가장 좋습니다.

1. Linkly 단말기 선택

- 1 **Pinpad** 카드(3단계)에서 드롭다운을 열어 **Linkly(PCEFTPOS)** 단말기(예: **LINKLY1**)를 선택합니다. 6칸짜리 코드 박스가 있는 **Linkly Pairing** 패널이 나타납니다.

MEDIANARA
POINT OF SALE - SYSTEM INTEGRATION - CONSULTING

KIOSK SETUP

3/4

1 Server
192.168.0.135

2 Printer
K1

3 Pinpad

4 Table
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

CONNECTED

Client ID102

Kiosk Version100

Tabletious Version479

Printer

K1

Pinpad

LINKLY1

Linkly Pairing

Terminal: LINKLY1

Cancel

Table

Table: K1

Change

SETUP

Go fullscreen

Exit fullscreen

Enter numbers

Connect fails?

KIOSK START

NOTES

EFTPOS terminal

PINPAD set to NONE?

No Kiosk Table Number?

Linkly 단말기를 선택하면 Linkly Pairing 패널(단말기 이름 + 6칸 코드 박스)이 열립니다.

2. 6자리 Pair Code 입력

- 1 코드 박스(또는  버튼을 탭해 키패드를 엽니다. 핀패드에 표시된 **6자리 Pair Code**를 입력한 뒤 **PAIR**를 누릅니다.

MEDIANARA
POINT OF SALE · SYSTEM INTEGRATION · CONSULTING

KIOSK SETUP

3/4

- 1 Server
192.168.0.135
- 2 Printer
K1
- 3 Pinpad
LINKLY1
- 4 Table
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

• CONNECTED

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

Pinpad

LINKLY1

Linkly Pairing
Terminal: LINKLY1

6자리 페어 코드를 입력한 뒤 PAIR를 누릅니다.

Linkly Pairing Code

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 * #


CLEAR

PAIR

페어 코드는 한 번만 사용할 수 있습니다. 실패하면 핀패드에서 새 코드를 받아 다시 시도하세요.

3. 페어링 결과

- 1 몇 초 기다립니다. 성공하면 Pinpad 카드에 **Already paired: <단말기>**가 표시되고, 레일에 **PAIRED**가 나오며 **KIOSK START**가 켜집니다.

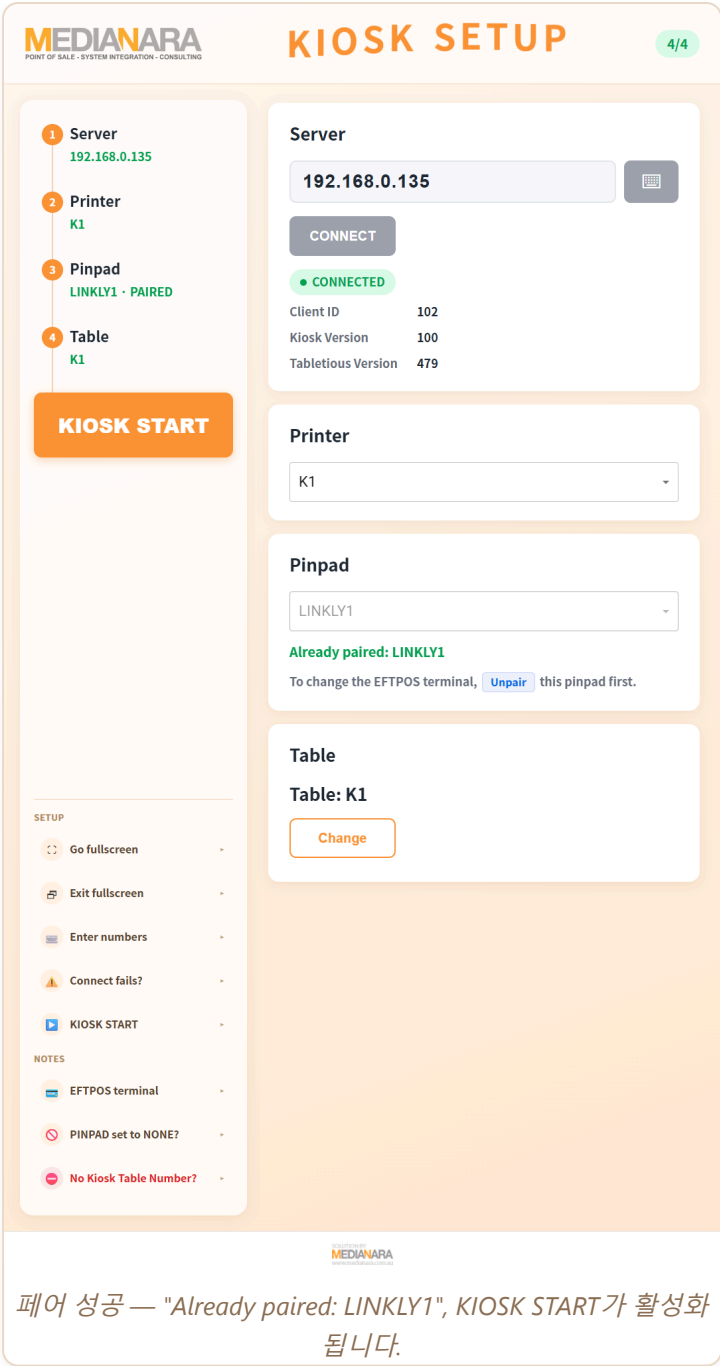

Already paired	성공 — 단말기가 이 키오스크에 연결되었습니다.
Paired but not connected	연결은 되어 있으나 단말기에 지금 닿지 않습니다(전원 꺼짐·네트워크 이탈 등). 단말기 전원·네트워크를 확인하세요.
Already paired to another device	이 단말기가 다른 기기에 연결되어 있습니다. tabletiousapp (Admin → EFTPOS)에서 먼저 해제한 뒤 여기서 페어링하세요.
Pairing failed / CLOUD ACCT BLOCKED	코드·단말기·계정에 문제가 있습니다 — 위 ★ 중요 박스 참고.

계속 실패하나요? 단말기 계정 상태는 [Linkly](#)에 문의하세요.

4. 단말기 변경 — 먼저 Unpair

키오스크가 페어된 동안에는 단말기 드롭다운이 **잠깁니다**. 다른 단말기로 바꾸려면 현재 단말기를 먼저 해제해야 합니다.

1 Pinpad 카드에서 **Unpair**를 누릅니다. 빨간색으로 바뀌며 **Confirm Unpair?**로 묻습니다.

2 다시 한 번 눌러 확인합니다. (몇 초 안에 누르지 않으면 자동으로 취소됩니다.)

The screenshot shows the 'KIOSK SETUP' interface with a progress bar at the top right indicating '4/4'. On the left, a vertical list shows the setup steps: 1. Server (192.168.0.135), 2. Printer (K1), 3. Pinpad (LINKLY1 - PAIRED), and 4. Table (K1). Below this list is a large orange 'KIOSK START' button. The main area on the right contains configuration panels for each component. The 'Server' panel shows the IP address '192.168.0.135' and a 'CONNECT' button, with a status indicator showing 'CONNECTED'. Below this, the 'Printer' panel shows 'K1' selected in a dropdown. The 'Pinpad' panel shows 'LINKLY1' selected in a dropdown, with a message 'Already paired: LINKLY1' and a red 'Confirm Unpair?' button. The 'Table' panel shows 'Table: K1' and a 'Change' button. At the bottom left, there is a 'SETUP' section with icons for 'Go fullscreen', 'Exit fullscreen', 'Enter numbers', 'Connect fails?', and 'KIOSK START'. Below that is a 'NOTES' section with icons for 'EFTPOS terminal', 'PINPAD set to NONE?', and 'No Kiosk Table Number?'. At the very bottom, there is a text box with the instruction: 'Unpair를 한 번 누르면 → 빨간 "Confirm Unpair?"로 바뀝니다 → 다시 누르면 확정.'

★ **경고를 기억하세요.** 페어링·해제를 반복하면 Linkly 계정이 차단될 수 있습니다. 단말기를 정말 바꿔야 할 때만 해제하세요.

화면 안내 팁 — Setup & Notes (왼쪽 레일)

왼쪽 레일 하단에는 접이식 안내 팁이 **Setup**과 **Notes**로 나뉘어 있습니다. 팁을 탭하면 펼쳐집니다. 각 항목의 내용은 다음과 같습니다 (라벨은 화면과 동일한 영어):

SETUP	
Go fullscreen	Chrome 메뉴(⋮, 우상단)를 열고 Zoom 옆 전체화면 아이콘을 누르거나 F11 을 누릅니다.
Exit fullscreen	화면 아무 곳이나 두 손가락 으로 터치 → 작은 메뉴가 뜨면 " Exit full screen "을 누릅니다 (또는 F11).
Enter numbers	입력칸이나 그 옆  키패드 버튼을 탭해 Server IP나 페어링 코드를 입력합니다.
Connect fails?	Server IP를 확인하세요. 맞는데도 안 되면 RELOAD 를 한 번 누른 뒤 CONNECT 를 다시 누릅니다.
KIOSK START	4단계가 모두 끝나야 켜집니다.
NOTES	
EFTPOS terminal	EFTPOS 단말기는 전원을 켜두고 같은 네트워크에 두세요.
PINPAD set to NONE?	Pinpad가 NONE이면 결제 화면에서 카드 결제가 숨겨지고 PAY AT COUNTER 만 표시됩니다.
No Kiosk Table Number?	키오스크 테이블 번호는 보통 K1, K2 등입니다. 보이지 않으면 카운터 태블릿에서 테이블을 로그아웃하세요 (tabletiousapp → HALL(POS) → TABLE → 번호 탭 → LOGOUT). 그러면 여기 나타납니다.

Tabletious POS · 키오스크 설정 & Linkly 페어링 가이드 · 무인 주문 키오스크 (PCEFTPOS / Linkly)

自助点餐机设置与 Linkly 配对

设置自助点餐机 — 连接门店服务器、选择打印机、连接刷卡终端 (Linkly)、选择餐台，然后启动。

这是什么 · 自助点餐机是顾客自行下单和付款的点餐平板。仅在**安装新点餐机**，或**RELOAD / 重置**后才需要本指南。屏幕为 **KIOSK SETUP** 页面，左侧有 4 步导航：**Server** → **Printer** → **Pinpad** → **Table**。四步全部完成后，**KIOSK START** 会亮起。

开始之前 · 请准备好：

- 本门店的 **Server IP** (见第 1 步 — 每家门店不同)。
- 用于刷卡支付：**已开机的 EFTPOS 终端**，且与点餐机在**同一网络**，以及它的 **6 位 Pair Code (配对码)** (Part B)。


Part A · 点餐机设置

第 1 步. Server — 连接门店服务器

1 在 **Server** 卡片上，点击 IP 输入框 (或  键盘按钮) 打开屏幕键盘。

2 输入本门店的 **Server IP**，然后点击 **CONNECT**。

Server IP 每家门店不同 (取决于每家门店的本地服务器设置)。通常为 **192.168.5.5**。如不清楚，请联系我们。

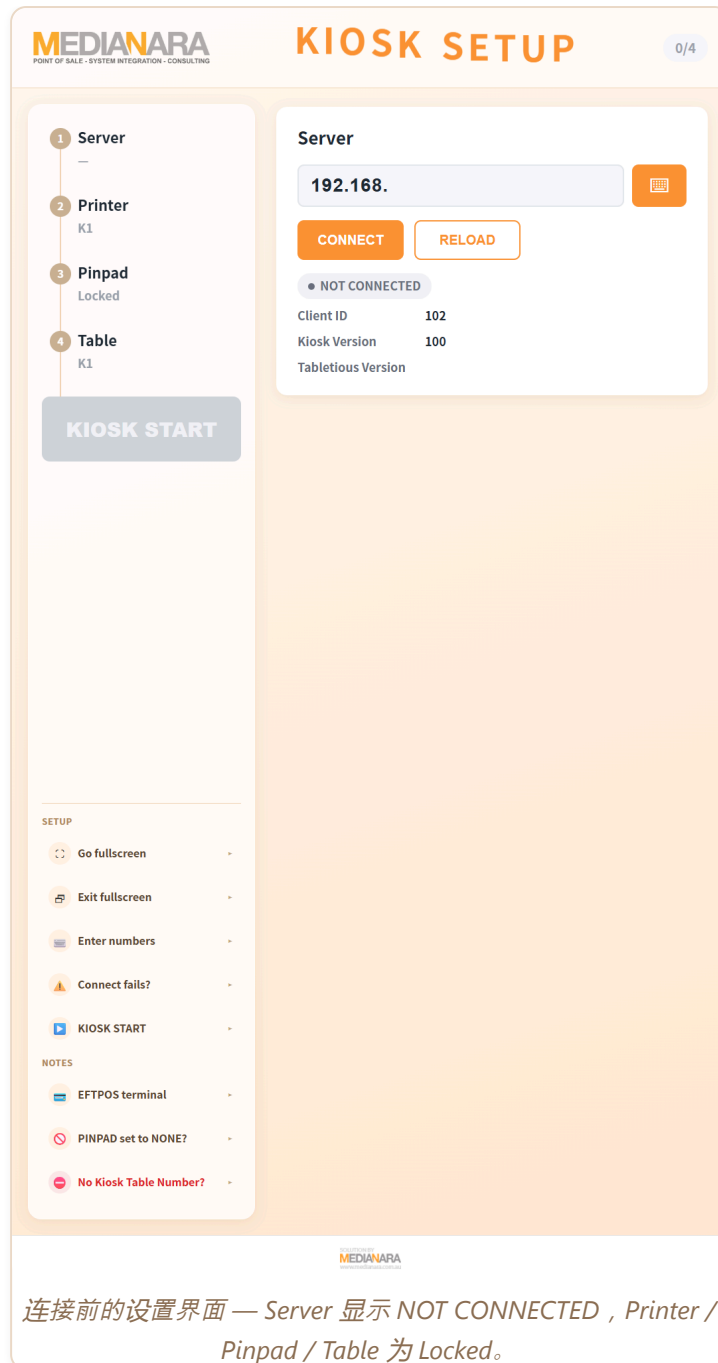

- 1 连接成功后，状态变为 **CONNECTED**，其余三张卡片（**Printer**、**Pinpad**、**Table**）出现。

MEDIANARA
POINT OF SALE · SYSTEM INTEGRATION · CONSULTING

KIOSK SETUP

3/4

- 1 Server
192.168.0.135
- 2 Printer
K1
- 3 Pinpad
—
- 4 Table
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

• CONNECTED

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

Pinpad

NONE

Table

Table: K1

Change

SETUP

- Go fullscreen
- Exit fullscreen
- Enter numbers
- Connect fails?
- KIOSK START

NOTES


- EFTPOS terminal
- PINPAD set to NONE?
- No Kiosk Table Number?

CONNECTED — Printer、Pinpad、Table 卡片已出现。

连接失败？ 检查 Server IP。如果正确但仍失败，点击一次 **RELOAD**，然后再次按 **CONNECT**。

第 2 步. Printer — 选择收据打印机

- 1 在 **Printer** 卡片上，打开下拉菜单，选择本点餐机的收据打印机。若点餐机无需打印，选择 **NO PRINTER**。

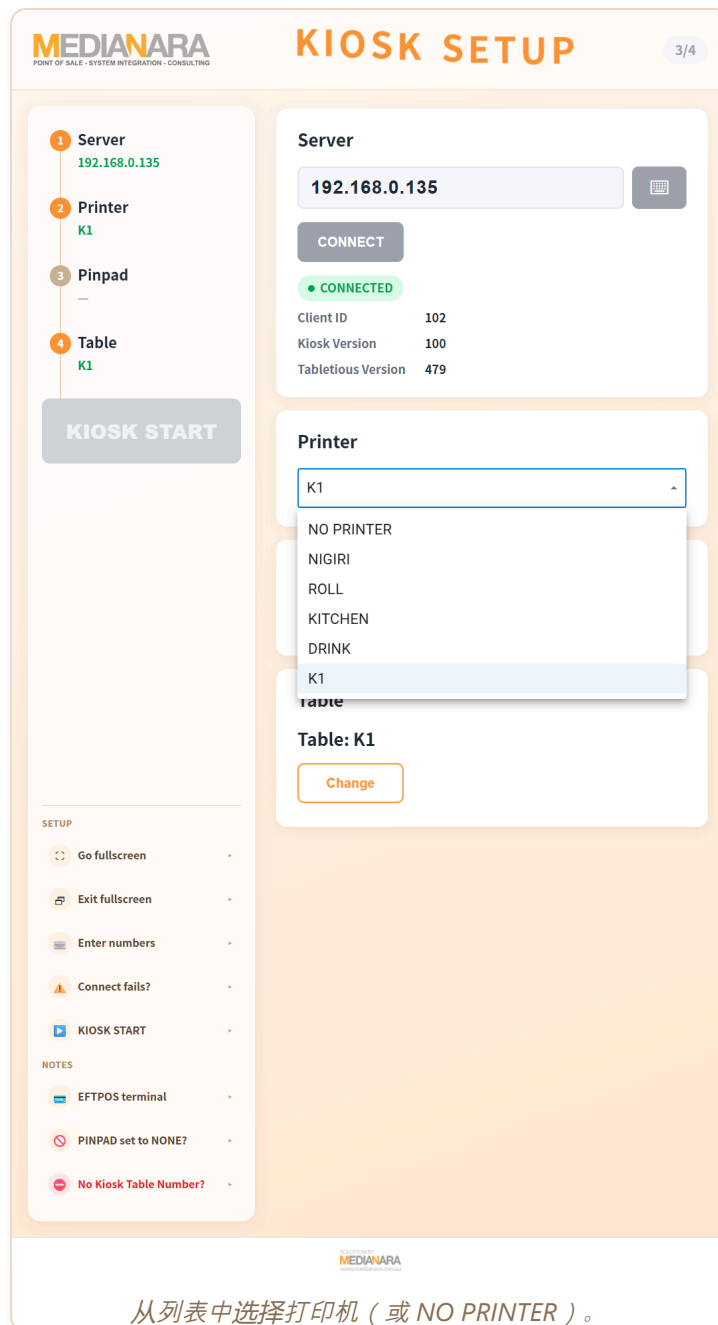

第 3 步. Pinpad — 选择刷卡终端

- 1 在 **Pinpad** 卡片上，打开下拉菜单选择刷卡终端：
 - **NONE** — 不刷卡支付。结账界面只显示 **PAY AT COUNTER**。
 - **Linkly (PCEFTPOS)** 终端 (例如 **LINKLY1**) — 顾客在点餐机上刷卡支付。需要**配对** → 见下方 **Part B**。

要设置刷卡支付？ 先在此完成第 1–4 步，然后按 **Part B · Linkly 配对** 操作。如果只需 PAY AT COUNTER，将 Pinpad 保持为 **NONE** 即可。

第 4 步. Table — 选择点餐机餐台号

- 1 在 **Table** 卡片上，打开下拉菜单，选择本点餐机的餐台号（通常为 **K1**、**K2** ...），然后点击 **LOGIN**。

The screenshot shows the 'KIOSK SETUP' interface with a progress bar at 4/4. On the left, a vertical list of steps: 1 Server (192.168.0.135), 2 Printer (K1), 3 Pinpad (LINKLY1 - PAIRED), and 4 Table (K1). Below this is a 'KIOSK START' button. The main area has four sections: 'Server' with IP 192.168.0.135 and a 'CONNECT' button (status: CONNECTED), 'Printer' with a dropdown set to 'K1', 'Pinpad' with a dropdown set to 'LINKLY1' (status: Already paired: LINKLY1), and 'Table' with a dropdown set to 'K1'. A bottom menu contains 'SETUP' options (Go fullscreen, Exit fullscreen, Enter numbers, Connect fails?, KIOSK START) and 'NOTES' (EFTPOS terminal, PINPAD set to NONE?, No Kiosk Table Number?).

选择点餐机餐台号（例如 K1），然后点击 LOGIN。

列表中没有点餐机餐台号？点餐机餐台号（K1、K2 ...）只有在收银平板上**登出**后才会出现在这里。在 **tabletiousapp** 上：① **HALL(POS)** → ② **TABLE** 标签 → ③ 点击餐台号 → ④ **LOGOUT**。之后即会显示在这里。

第 5 步. KIOSK START

1 四步全部完成后，导航显示 **4/4**，**KIOSK START** 变为橙色。点击它启动点餐机。

MEDIANARA
POINT OF SALE - SYSTEM INTEGRATION - CONSULTING

KIOSK SETUP

4/4

- 1 Server
192.168.0.135
- 2 Printer
K1
- 3 Pinpad
LINKLY1 - PAIRED
- 4 Table
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

CONNECTED

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

Pinpad

LINKLY1

Already paired: LINKLY1

To change the EFTPOS terminal, [Unpair](#) this pinpad first.

Table

Table: K1

Change

SETUP

- Go fullscreen
- Exit fullscreen
- Enter numbers
- Connect fails?
- KIOSK START

NOTES

- EFTPOS terminal
- PINPAD set to NONE?
- No Kiosk Table Number?

四步全部完成 (4/4) — KIOSK START 现已激活。

Part B · Linkly 配对

仅当点餐机通过 **Linkly (PCEFTPOS)** 终端刷卡支付时才需要操作。"配对"是把刷卡终端连接到本点餐机。

★ 重要 — 请勿频繁配对 / 解除

在短时间内对同一终端多次配对和解除，可能导致 **Linkly 云账户被封锁 (BLOCKED)**。出现这种情况时，配对会失败并显示 **CLOUD ACCT BLOCKED** 之类的提示。请仅在确有需要时才配对。

若账户被封锁，必须执行以下其中之一：

- **联系 Linkly 并请求重置账户密码。** Linkly 会发送新的凭据；然后重新配对。
- **或等待封锁自行解除。**

封锁解除**没有固定时间**，因此联系 Linkly 重置密码通常是最快的恢复方式。

1. 选择 Linkly 终端

- 1 在 **Pinpad** 卡片（第 3 步）上打开下拉菜单，选择 **Linkly (PCEFTPOS)** 终端（例如 **LINKLY1**）。会出现带有六个空白代码框的 **Linkly Pairing** 面板。

1

Server

192.168.0.135

2

Printer

K1

3

Pinpad

—

4

Table

K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

CONNECTED

Client ID

102

Kiosk Version

100

Tabletious Version

479

Printer

K1

Pinpad

LINKLY1

Linkly Pairing

Terminal: LINKLY1

Cancel

Table

Table: K1

Change

SETUP

Go fullscreen

Exit fullscreen

Enter numbers

Connect fails?

KIOSK START

NOTES

EFTPOS terminal

PINPAD set to NONE?

No Kiosk Table Number?

选择 Linkly 终端后会打开 Linkly Pairing 面板 (终端名称 + 6 个代码框)。


2. 输入 6 位配对码

- 1 点击代码框 (或  按钮) 打开键盘。输入刷卡终端上显示的 **6 位配对码** , 然后点击 **PAIR**。

每个配对码只能使用一次。若配对失败，请在刷卡终端上获取新的配对码后再试。

3. 配对结果

- 1 等待几秒。成功后，Pinpad 卡片显示 **Already paired: <终端>**，导航显示 **PAIRED**，并且 **KIOSK START** 亮起。

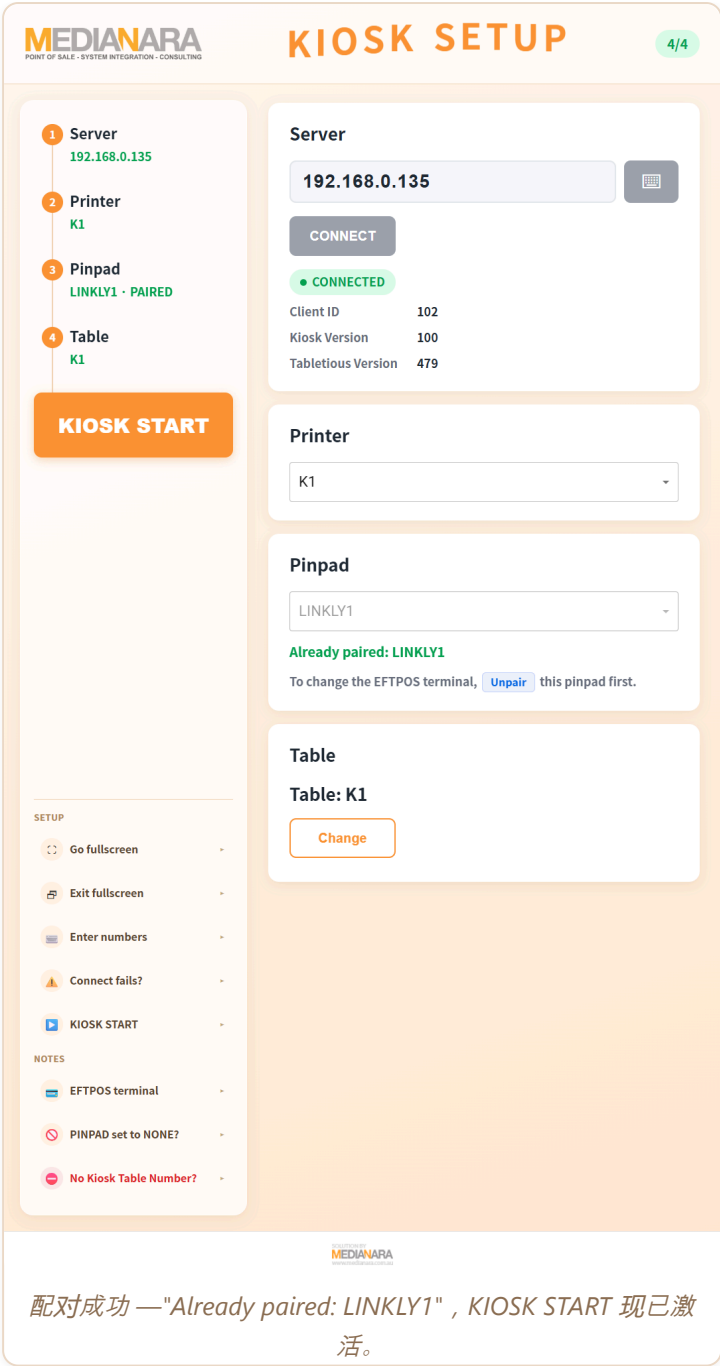

Already paired	成功 — 终端已连接到本点餐机。
Paired but not connected	已连接，但当前无法连通终端（如关机或脱离网络）。请检查终端的电源和网络。
Already paired to another device	该终端已连接到另一台设备。请先在 tabletiousapp （Admin → EFTPOS）上解除，再在此配对。
Pairing failed / CLOUD ACCT BLOCKED	配对码、终端或账户有问题 — 见上方 ★ 重要提示框。

一直配对失败？请联系 Linkly 检查终端账户。

4. 更换终端 — 先 Unpair

点餐机处于已配对状态时，终端下拉菜单会被**锁定**。要更换其他终端，需先解除当前终端。

1 点击 Pinpad 卡片中的 **Unpair**。它会变红并询问 **Confirm Unpair?**

2 再次点击以确认。（若数秒内不点击，将自动取消。）

MEDIANARA
POINT OF SALE - SYSTEM INTEGRATION - CONSULTING

KIOSK SETUP

4/4

- Server**
192.168.0.135
- Printer**
K1
- Pinpad**
LINKLY1 - PAIRED
- Table**
K1

KIOSK START

Server

192.168.0.135

CONNECT

CONNECTED

Client ID 102
Kiosk Version 100
Tabletious Version 479

Printer

K1

Pinpad

LINKLY1

Already paired: LINKLY1

To change the EFTPOS terminal, **Confirm Unpair?** this pinpad first.

Table

Table: K1

Change

SETUP

- Go fullscreen
- Exit fullscreen
- Enter numbers
- Connect fails?
- KIOSK START

NOTES

- EFTPOS terminal
- PINPAD set to NONE?
- No Kiosk Table Number?

点击一次 Unpair → 变红"Confirm Unpair?" → 再次点击确认。

请牢记 ★ 警告。 请勿反复配对和解除，否则 Linkly 账户可能被封锁。只有确需更换终端时才解除。

屏幕提示 — Setup & Notes （左侧导航）

左侧导航底部有可折叠的提示，分为 **Setup** 和 **Notes** 两组。点击提示即可展开。各项内容如下（标签与屏幕一致，为英文）：

SETUP	
Go fullscreen	打开 Chrome 菜单 (: , 右上角) 并点击 Zoom 旁的全屏图标 , 或按 F11 。
Exit fullscreen	用 两根手指 触摸屏幕任意处 → 弹出小菜单 → 点击 " Exit full screen " (或按 F11) 。
Enter numbers	点击输入框或其旁边的  键盘按钮 , 输入 Server IP 或配对码。
Connect fails?	检查 Server IP。若正确但仍失败 , 点击一次 RELOAD , 然后再次按 CONNECT 。
KIOSK START	四步全部完成后才会亮起。
NOTES	
EFTPOS terminal	保持 EFTPOS 终端开机 , 并与点餐机在同一网络。
PINPAD set to NONE?	当 Pinpad 为 NONE 时 , 结账界面隐藏刷卡支付 , 只显示 PAY AT COUNTER 。
No Kiosk Table Number?	点餐机餐台号通常为 K1、K2 等。若未显示 , 请在收银平板上登出该餐台 (tabletiousapp → HALL(POS) → TABLE → 点击号码 → LOGOUT) , 之后即会显示在这里。

Tabletious POS · 自助点餐机设置与 Linkly 配对指南 · 自助点餐机 (PCEFTPOS / Linkly)